


1

Зарегистрируетесь и скачаете **ПО E-EAR** с портала Технической поддержки E-EAR:
<https://eear.freshdesk.com>

2

Для настройки IP микрофона необходимо произвести подключение согласно указанной схеме

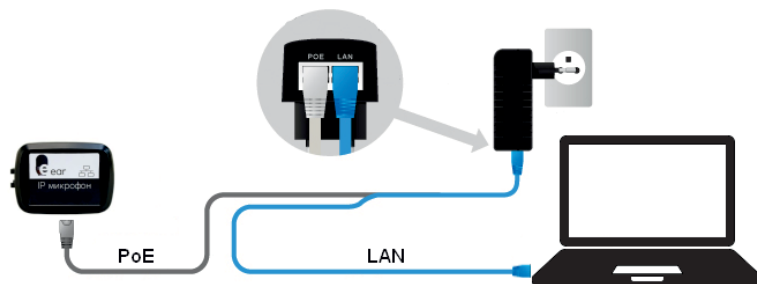

3

Разархивируйте архив программы E-EAR.
Запустите Сервер E-EAR (EEar_80.exe).


4

Запустите сервис «Поиск Устройств в сети». *Инструменты* ⇒ *Поиск Устройств в сети (F7)*.

5

В появившемся окне отобразится список Устройств **E-EAR** (пароль доступа к Устройствам должен совпадать. По умолчанию **9660**).

2 раза щелкните на строке выбранного устройства, откроется окно *«Настройка устройства»*.

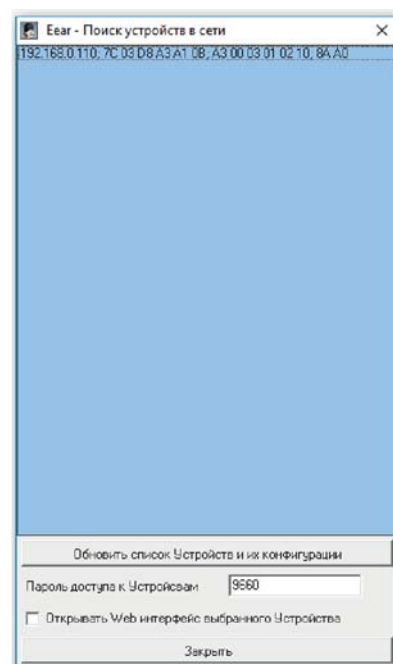

6

В поле «*IP адрес Сервиса Пользователя*» (A) и «*IP адрес Медиасервиса*» (B) введите IP адрес компьютера на котором запущено ПО E-EAR. (или нажмите кнопку «*Конфигурация IP для этого компьютера*». (G))

В поле «*текущий адрес Устройства*» (C) должен соответствовать вашей локальной сети. При необходимости измените IP адрес устройства. В поле «*Новый адрес Устройства*» установите соответствующее значения. (Если требуется получить IP адрес от DHCP сервера автоматически, установите галочку «*Получить IP адрес автоматически*» (D).

Установите галочку «*Перезагрузка Устройства*». (E)

Нажмите на кнопку «*Запись конфигурации в Устройство*». (F)

7

Теперь можно приступить к настройке E-EAR сервиса.

Зайдите в настройки программы E-EAR (*Инструменты* ⇌ *Настройки программы*). Заполните поле «*IP адрес Сервера*» согласно сетевым настройкам компьютера.



IP адрес в этом поле должен совпадать с адресом в поле «*IP адрес Сервиса пользователя*» и/или «*IP адрес Медиасервиса*» в зависимости от выбранного режима. (Подробнее в «Инструкции по эксплуатации ПО E-EAR»).

8

Впишите серийный номер устройства в соответствующее поле меню настроек

9

Нажмите кнопку «*Сеть*» на главном окне ПО сервера E-EAR.

Если все сделано правильно, IP микрофон E-EAR появится в списке подключенных устройств. (H)